

LEZYNE ZECTO DRIVE PREDNÉ / ZADNÉ / PRO - manuál

Prečítajte si manuál na použitie pred zapnutím prístroja.

Používanie svetla prispôbte zákonom a nariadeniam Slovenskej Republiky.

LED svetlá Lezyne nevyhovujú nemeckej StVZO norme o cestnej premávke.



Upozornenie:

Nepozerajte priamo do svetla LED žiarovky. Nesviette do očí iným ľuďom.


Lezyne LED svetlá sú vodotesné podľa hodnotenia IPX7 IEC štandard 60529. Neodporúčame ponárať prístroj pod vodu alebo inú tekutú substanciu. Ak vlhkosť prenikne do vnútra prístroja, nechajte ho prirodzene vyschnúť. Nesnažte sa rozoberať prístroj pretože stratíte záruku.

Lezyne USA Inc. a oficiálny distribútor Sloger-EU s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za nehodu, ublíženie alebo iné zranenia vyplývajúce z používania tohto prístroja.

Záruka:

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná (2) záruka od dňa zakúpenia (blok o zakúpení si uchovajte v prípade reklamácie). Na batérie sa vzťahuje šesť mesačná (6) záruka od dňa zakúpenia. Lezyne záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a chyby vzniknuté nesprávnym procesom výroby. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym inštalovaním prístroja po zakúpení, chyby vzniknuté modifikáciou elektroniky, pri poškodení počas nehode/páde, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo násilným poškodením. Záruku si nárokuje u svojho obchodníka alebo distribútora značky vo vašej domovskej krajine.

Montáž

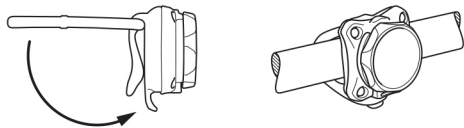

Obsluha:

1. Tlačidlo na vrchu svetla On/OFF: podržte tlačidlo dve sekundy (2) pre zapnutie/vypnutie
2. Mód svietenia: 1x stlačte tlačidlo pre zmenu módu – intenzity svietenia

Pamäťový mód: Prístroj si zapamätá svetelný mód, ktorý je nastavený pred vypnutím. Po opätovnom zapnutí sa automaticky spustí posledný nastavený mód.

Termálna ochrana: V prípade, že prevádzková teplota je príliš vysoká, svetelné žiarenie (lúmeny) sa automaticky znižujú.

Čas svietenia a Módy:

Zecto predné

FLI STD	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	DAY FLASH
	60 LUMENS	30 LUMENS	15 LUMENS	60 LUMENS	60 LUMENS	60 LUMENS	120 LUMENS
	3:00 h : min	5:00 h : min	10:00 h : min	3:40 h : min	5:00 h : min	3:00 h : min	7:00 h : min

Zecto zadné

FLI STD	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	BLAST	ECONOMY	DAY FLASH
	10 LUMENS	10 LUMENS	10 LUMENS	10 LUMENS	5 LUMENS	20 LUMENS
	3:10 h : min	4:00 h : min	2:45 h : min	2:45 h : min	4:15 h : min	7:00 h : min

Zecto PRO predné

FLI STD	BLAST	ENDURO	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	DAY FLASH
	80 LUMENS	40 LUMENS	15 LUMENS	40 LUMENS	40 LUMENS	80 LUMENS	160 LUMENS
	2:00 h : min	3:10 h : min	10:00 h : min	5:00 h : min	3:45 h : min	4:30 h : min	5:00 h : min

Zecto PRO zadné

FLI STD	FLASH 1	FLASH 2	FLASH 3	BLAST	ECONOMY	DAY FLASH
	20 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	10 LUMENS	5 LUMENS	40 LUMENS
	5:00 h : min	3:45 h : min	3:45 h : min	5:10 h : min	10:00 h : min	6:30 h : min

Indikátor batérie:

LED svetlo, ktoré je umiestnené v tlačidle ukazuje súčasný stav batérie keď je prístroj zapnutý. Keď je prístroj vypnutý, stlačte tlačidlo raz a ukáže sa vám status batérie.:



Nabíjanie:

Pred tým ako zapnete Lezyne Led svetlá, nabite ich na 100% výkonu.

Postup nabíjania:


1. Vypnite svetlo a odstráňte USB ochranný kryt
2. Zapojte mikro USB kábel do svetla a opačný koniec mikro USB kábla zapojte do počítača
3. Pri nabíjaní tlačidlo bude blikáť na zeleno.

Ak tlačidlo neblíkajú keď je pripojené, USB port nie je pod prúdom – skúste zapojiť kábel do iného USB portu v počítači.

Prístroj bude plne nabitý za 4 - 6 hodín, alebo keď uvidíte, že svieti zelené svetlo na tlačidle.

4. Odpojte svetlo od nabíjania a zasuňte späť USB ochranný kryt. Uistite sa, či kryt je dobre nasunutý na prístroj kvôli vodeodolnosti prístroja.

Nabíjanie:




bliká na zeleno

Plne nabité:



svieti (bez blikania) na zeleno

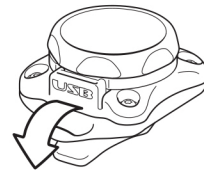

Pre viac informácií navštívte stránku www.lezyne.com alebo stránku slovenského distribútora www.sloger.sk